


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



Allumer et
programmer
l'analyseur.



Avant ouverture des tubes,
s'assurer que les liquides ou
lyophilisats qu'ils contiennent
sont bien au fond des tubes.

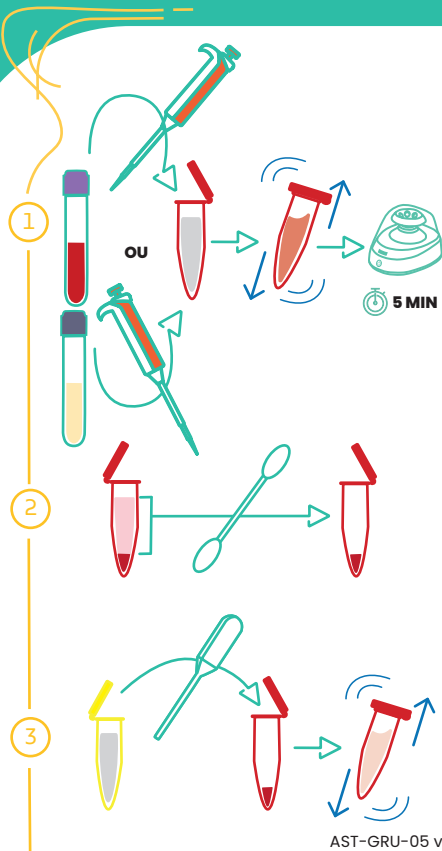

Prélever un volume de sang
ou de liquide d'épanchement
avec la **pipette orange** munie
d'un cône à filtre et le
transférer dans le **tube rouge**.




Agiter vigoureusement le
tube rouge puis le centrifuger
au moins 5 minutes.

Aspirer le surnageant du **tube
rouge** à l'aide des deux
extrémités du **saratige**.

Transférer l'intégralité du
volume du **tube jaune** dans
le tube rouge avec l'**albipette**.

Agiter vigoureusement le
tube rouge afin de remettre
le culot cellulaire en
suspension.


4

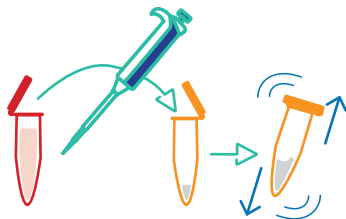

Prélever un volume du **tube rouge** à l'aide de la **pipette bleue** munie d'un cône à filtre.


Déposer ce volume dans le **tube orange** puis agiter vigoureusement.

5

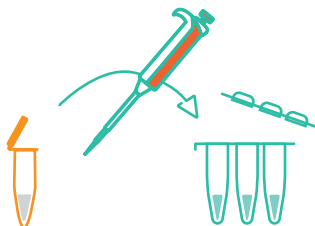

Déposer un volume du **tube orange** dans chaque **minitube** à l'aide de la **pipette orange** munie d'un cône à filtre.

6

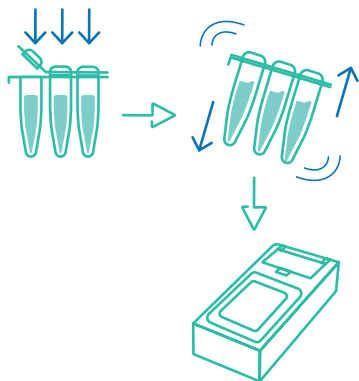

Bien fermer les **minitubes** puis agiter et faire redescendre toutes les gouttelettes au fond des tubes.

Insérer les **minitubes** dans l'analyseur (en plaçant le détrompeur à gauche) puis refermer immédiatement le capot de l'analyseur pour lancer l'analyse.



Ne jamais réouvrir les minitubes une fois la réaction démarrée, ni après la fin de celle-ci. Ne pas laisser les minitubes dans l'analyseur une fois la réaction terminée.

Se référer au manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées :

Contact : +33 (0)1 73 21 78 21 • service_client@enalees.com



bit.ly/manuel-fr-enalees


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



Allumer et programmer l'analyseur.



Avant ouverture des tubes, s'assurer que les liquides ou lyophilisats qu'ils contiennent sont bien au fond des tubes.

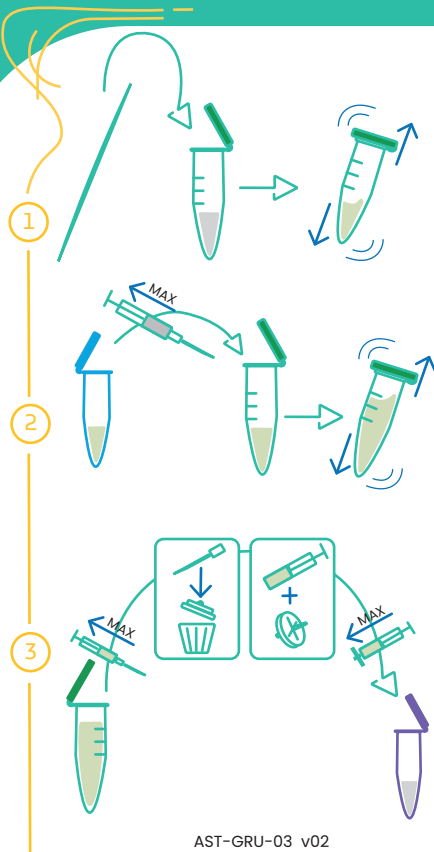

Prélever l'équivalent d'un demi grain de semoule de fèces à l'aide du **pic** fourni puis immerger et faire tourner le **pic** dans le **tube vert**.

Agiter vigoureusement le **tube vert**.


Transférer l'intégralité du **tube bleu** avec la même **seringue** munie de l'**aiguille** dans le **tube vert** puis agiter vigoureusement.

Prélever le maximum de liquide du **tube vert** avec la même seringue munie de l'**aiguille**.

Jeter l'**aiguille** et munir la **seringue** d'un **filtre**.

Positionner le **filtre** dans le **tube violet** et appuyer sur le piston de la **seringue** jusqu'à obtenir un maximum de liquide.


4

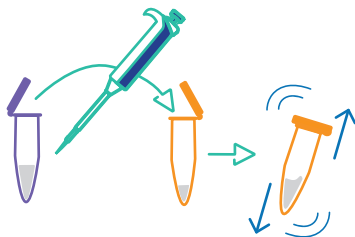

Prélever un volume du **tube violet** à l'aide de la **pipette bleue** munie d'un cône à filtre.


Déposer ce volume dans le **tube orange** puis agiter vigoureusement.

5

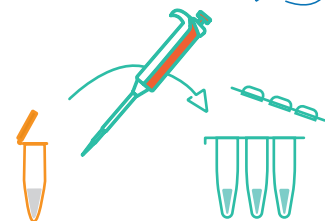

Déposer un volume du **tube orange** dans chaque **minitube** à l'aide de la **pipette orange** munie d'un cône à filtre.

6

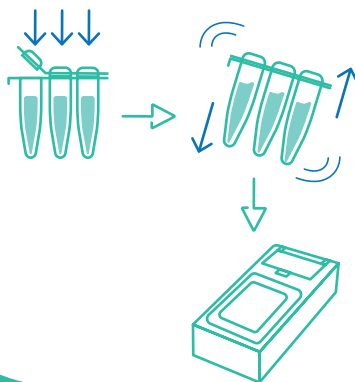

Bien fermer les **minitubes** puis agiter et faire redescendre toutes les gouttelettes au fond des tubes.

Insérer les **minitubes** dans l'analyseur (en plaçant le détrompeur à gauche) puis refermer immédiatement le capot de l'analyseur pour lancer l'analyse.



Ne jamais réouvrir les minitubes une fois la réaction démarrée, ni après la fin de celle-ci. Ne pas laisser les minitubes dans l'analyseur une fois la réaction terminée.

Se référer au manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées :

Contact : +33 (0)1 73 21 78 21 • service_client@enalees.com



bit.ly/manuel-fr-enalees


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



Allumer et programmer l'analyseur.



Avant ouverture des tubes, s'assurer que les liquides ou lyophilisats qu'ils contiennent sont bien au fond des tubes.

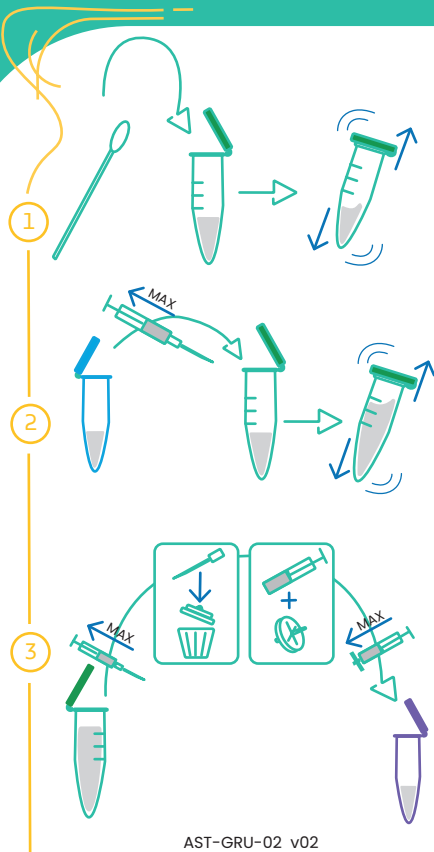

Immerger et faire tourner l'**écouvillon** une dizaine de secondes dans le **tube vert** avant de l'essorer contre la paroi du tube.

Agiter vigoureusement le **tube vert**.


Transférer l'intégralité du **tube bleu** avec la même **seringue** munie de l'**aiguille** dans le **tube vert** puis agiter vigoureusement.

Prélever le maximum de liquide du **tube vert** avec la même **seringue** munie de l'**aiguille**.

Jeter l'**aiguille** et munir la **seringue** d'un **filtre**.

Positionner le **filtre** dans le **tube violet** et appuyer sur le piston de la **seringue** jusqu'à obtenir un maximum de liquide.


4

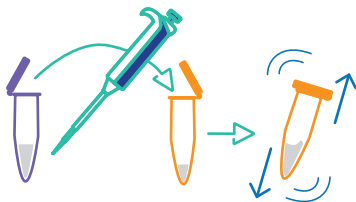

Prélever un volume du **tube violet** à l'aide de la **pipette bleue** munie d'un cône à filtre.


Déposer ce volume dans le **tube orange** puis agiter vigoureusement.

5

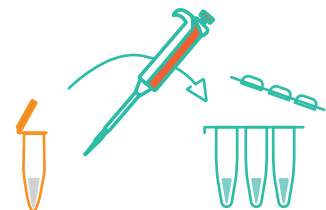

Déposer un volume du **tube orange** dans chaque **minitube** à l'aide de la **pipette orange** munie d'un cône à filtre.

6

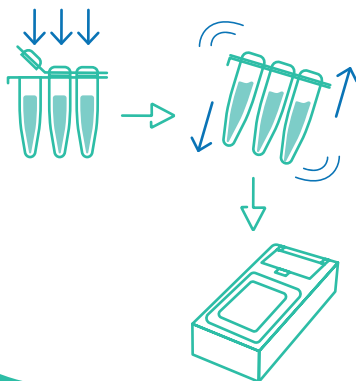

Bien fermer les **minitubes** puis agiter et faire redescendre toutes les gouttelettes au fond des tubes.

Insérer les **minitubes** dans l'analyseur (en plaçant le détrompeur à gauche) puis refermer immédiatement le capot de l'analyseur pour lancer l'analyse.



Ne jamais réouvrir les minitubes une fois la réaction démarrée, ni après la fin de celle-ci. Ne pas laisser les minitubes dans l'analyseur une fois la réaction terminée.

Se référer au manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées :

Contact : +33 (0)1 73 21 78 21 • service_client@enalees.com



bit.ly/manuel-fr-enalees